


➤ Instructions

Thule TopRide 568 568001

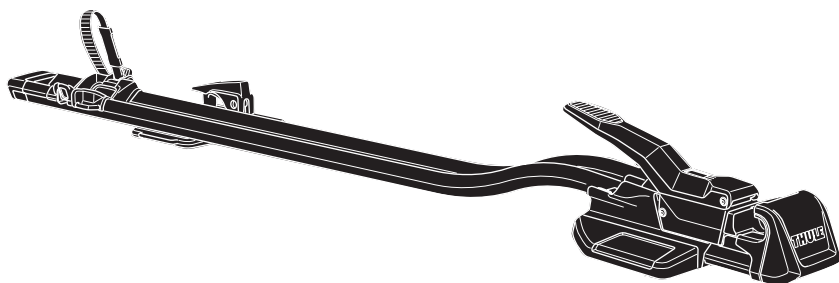






BG Покривен багажник за велосипеди

AR حامل الدراجة للتركيب على السقف


MS Ġarrier tar-roti mmuntat fuq is-saqaf



i

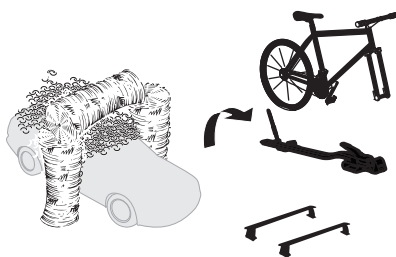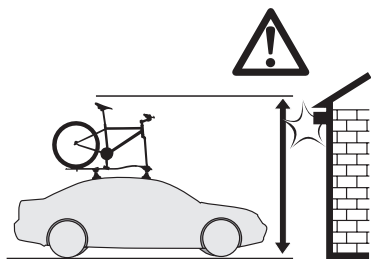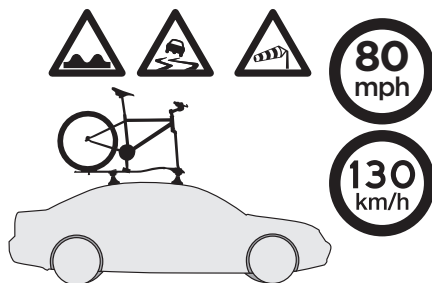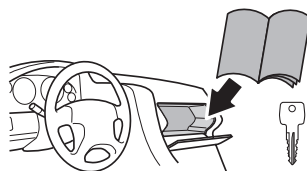
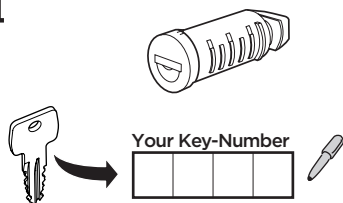


Not ok
X Non-compatible
bike fork drop outs.

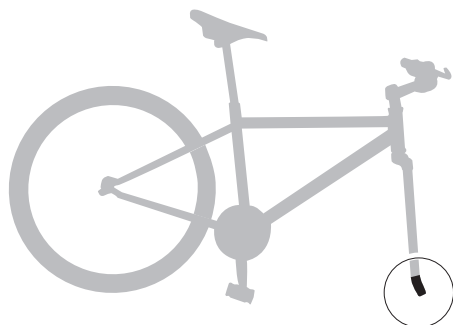

Carbon Fiber/
Carbon


ok ✓

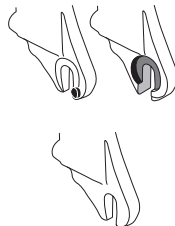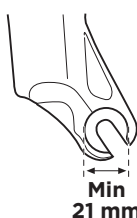

ok ✓

Not ok
X




9 mm Quick Release:

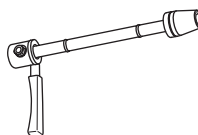


Not ok
X

Thule FastRide & TopRide Around-the-Bar Adapter

889900

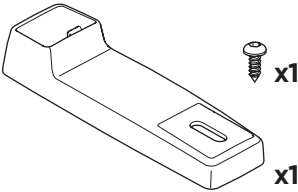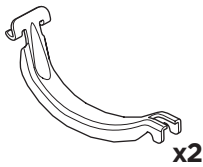

**Thule TopRide 568001
Fit Table**

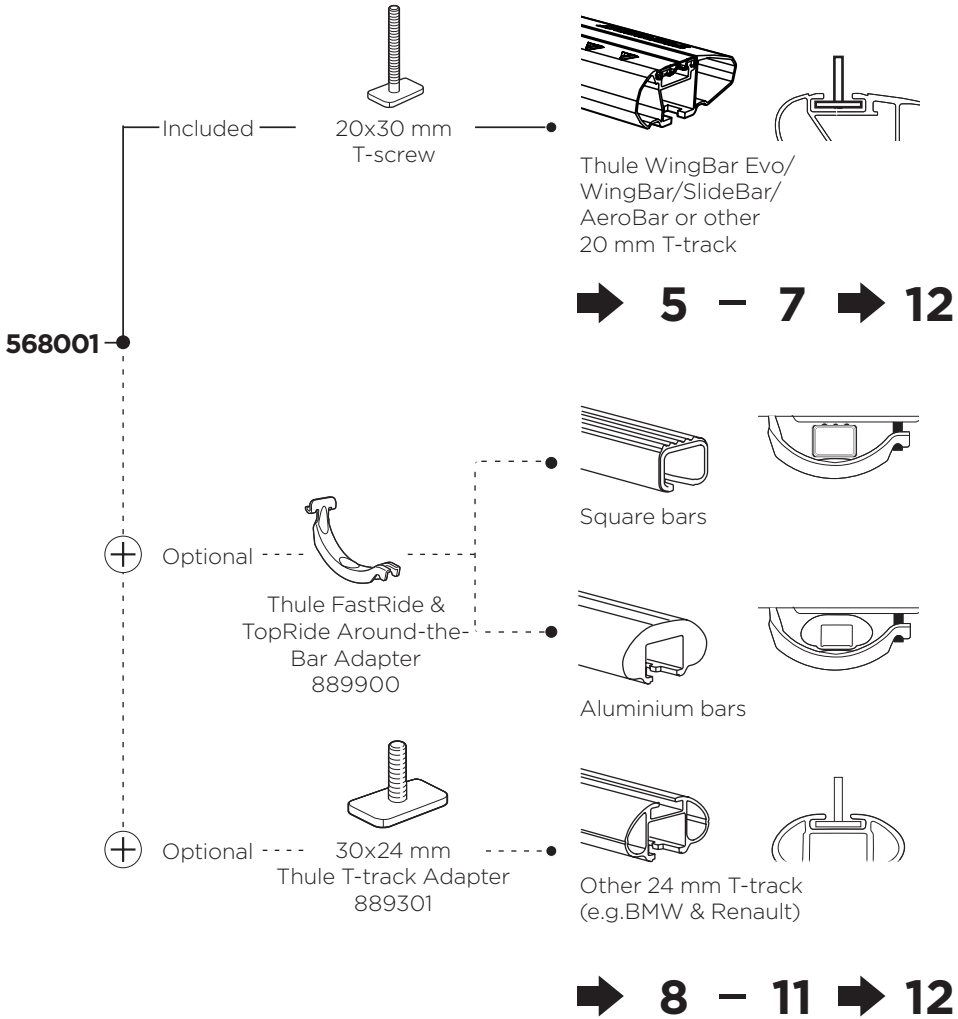


i**2-3**

EN Only a few turns
FR Quelques tours uniquement
ES Sólo algunas vueltas
DE Nur wenige Umdrehungen
NL Slechts enkele slagen
PT Apenas algumas voltas
IT Solo qualche giro
SV Endast några varv
DK Kun nogle få omgange
NO Bare noen få omdreininger
FI Vain muutama kierros
IS Aðeins nokkrir snúningar
ET Ainult mõni pööre
LV Tikai dažī apgriezieni
LT Tik keli pasukimai
RU Только несколько оборотов

UK Лише декілька обертів
PL Wystarczy kilka obrotów
CS Pouze několik otáček
HU Csak néhány fordítás
RO Doar câteva rotiri
SK Len niekoľ'ko otáčok
SL Le nekaj obratov
BG Само няколко завъртания
HR Samo nekoliko okreta
EL Μόνο λίγες περιστροφές
TR Yalnızca birkaç tur
MT Hanya beberapa putaran

HE רק מספר סיבובים
AR بعض دورات فقط

ZH (CN) 仅几圈
ZH (TW) 只需轉幾圈
JA わずか数ターン
KO 몇 번만 돌리면 됨
TH เพียงสองสามรอบ
MS Ftit dawriet biss

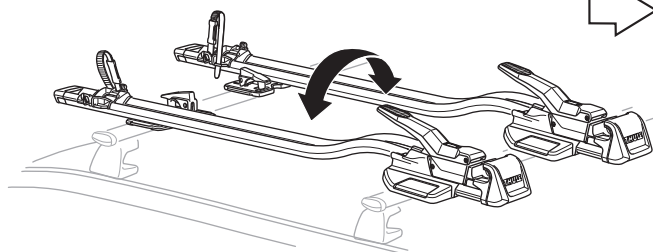i

EN Left-hand fitting
FR Montage côté gauche
ES Montaje a izquierda
DE Montage links
NL Montage aan de linker kant
PT Montagem do lado esquerdo
IT Montaggio a sinistra
SV Vänstermonterad
DK Venstremontering
NO Venstremontering
FI Asennus vasemmalle
IS Festing vinstra megin
ET Vasakpoolne kinnitamine
LV Kreisais stiprinājums
LT Kairysis pritvirtinimas
RU Установка на левую сторону
UK Установка на ліву сторону
PL Montaż z lewej
CS Montáž z levé strany

HU Bal oldalról szerelhető
RO Montare pe partea stângă
SK Montáž na ľavej strane
SL Pritrjevanje z leve strani
BG Монтаж отляво
HR Montaža s lijeve strane
EL Τοποθέτηση αριστερά
TR Sol elle montaj
MT Pemasangan kidal

HE התקנה שמאלית
AR التركيب في الجانب الأيسر

ZH (CN) 从左侧安装
ZH (TW) 左側安裝
JA 左手装着
KO 왼손 장착
TH ดัดซ้ายมือ
MS Twaħhil bl-id ix-xellugija

i

- EN** Follow bike manufacturer's recommendation for tightening torque!
- FR** Suivez les recommandations du fabricant du vélo concernant le couple de serrage!
- ES** Siga las recomendaciones del fabricante de la bicicleta relativas al par de apriete.
- DE** Befolgen Sie die Empfehlungen des Fahrradherstellers zum Anzugsdrehmoment!
- NL** Volg de aanbeveling van de fietsfabrikant voor het aandraaimoment!
- PT** Siga a recomendação de torque de aperto do fabricante da bicicleta!
- IT** Seguire le raccomandazioni del produttore della bici in relazione alla coppia di serraggio!
- SV** Följ cykeltillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment!
- DK** Følg cykelproducentens anbefalinger vedrørende tilspændingsmoment!
- NO** Følg sykkelprodusentens anbefaling for å stramme dreiemomentet!
- FI** Noudata pyörän valmistajan kiristysmomenttisuositusta!
- IS** Fylgdu leiðbeiningum hjólaframleiðanda um herðingu á snúningsvægi!
- ET** Järgige jalgrattatootja soovitatud pingutusmomenti!
- LV** Ņemiet vērā velosipēdu ražotāja ieteikumu par savilcēja griezes momentu!
- LT** Priveržkite atsižvelgdami į dviračio gamintojo nurodytą priveržimo jėgą!
- RU** Затяните до усилия, рекомендованного производителем велосипеда!
- UK** Дотримуйтеся рекомендації виробника велосипеда щодо крутного моменту затягування!
- PL** Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta roweru dotyczącymi momentu dokręcania!
- CS** Ohledně utahovacího momentu postupujte podle doporučení výrobce jízdního kola.
- HU** Alkalmazza a kerékpár gyártója által ajánlott meghúzási nyomatékot!
- RO** Respectați recomandarea producătorului bicicletei cu privire la cuplul de strângere!
- SK** Dodržiavajte odporúčania výrobcu bicykla týkajúce sa uťahovacieho momentu!
- SL** Upoštevacite priporočila proizvajalca kolesa glede navora pri zategovanju.
- BG** Следвайте препоръките на производителя на велосипеда за сила на затягане!
- HR** Za moment stezanja slijedite preporuke proizvođača bicikla!
- EL** Να ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του ποδηλάτου σχετικά με τη ροπή σύσφιξης!
- TR** Sıkıştırma torku için bisiklet üreticisinin tavsiyesini uygulayın!
- MT** Biex tissikka t-torque, segwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur tar-rota!

HE : פעל על-פי ההמלצה של יצרן האופניים להידוק המומנט!

AR : يجب اتباع توصيات الجهة المصنعة للدراجة فيما يخص درجة إحكام عزم الدوران!

ZH (CN) 拧紧扭矩时，请遵从自行车制造商的建议！

ZH (TW) 依照自行車製造商的建議栓緊旋鈕！

JA トルクの締め付け強度については自転車メーカーの推奨に従ってください。


KO 토크 고정에 대해서는 자전거 제조업체의 권장 사항을 따르십시오!

TH โปรดทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตจักรยานสำหรับแรงบิดในการขันให้แน่น



MS Ikuti cadangan pengilangan basikal bagi momen puntir pengikat!

1


A

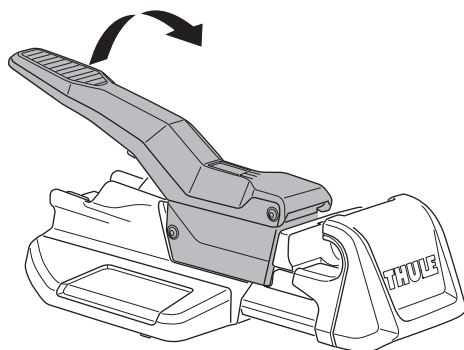


Not ok

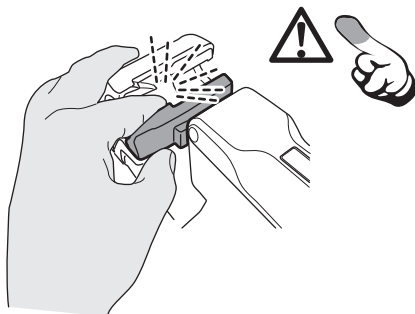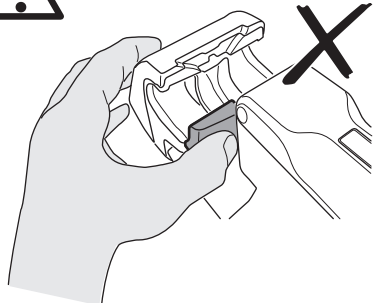


B

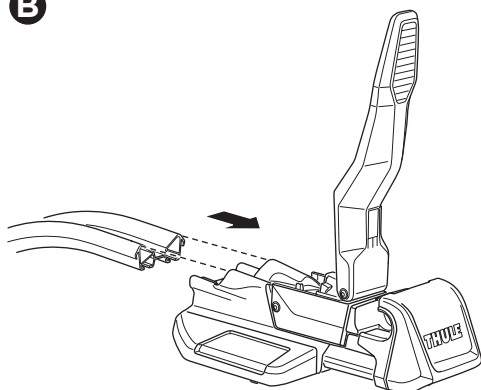


ok

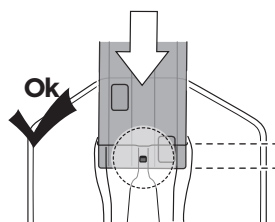

Not ok

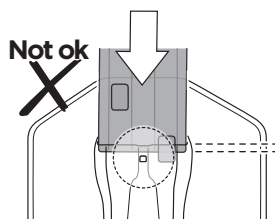


C

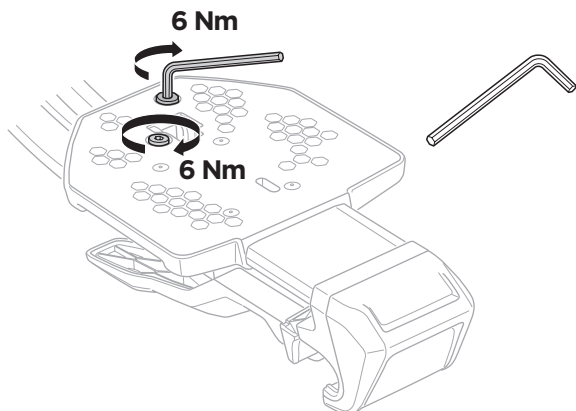


2




A

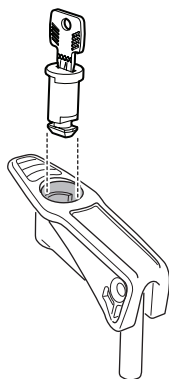

B

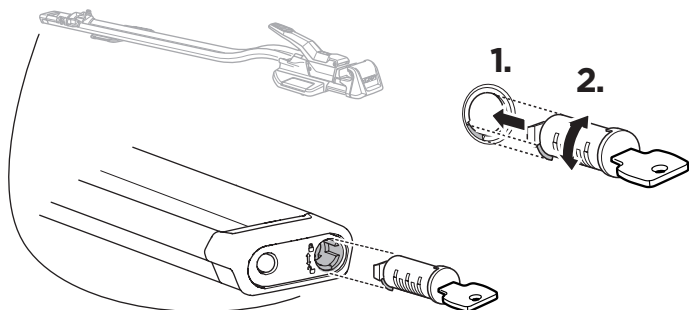


3

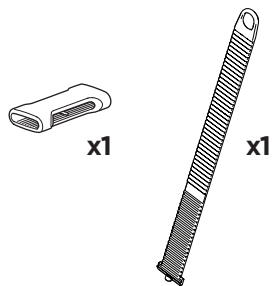



A

B



2.

1.

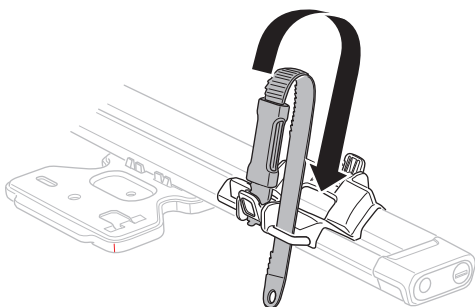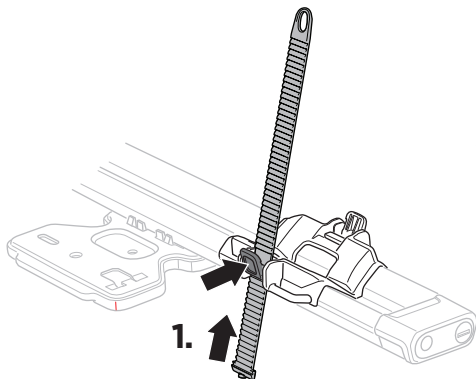


4





x1




x1

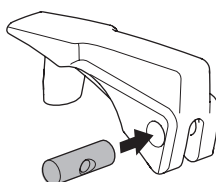



5

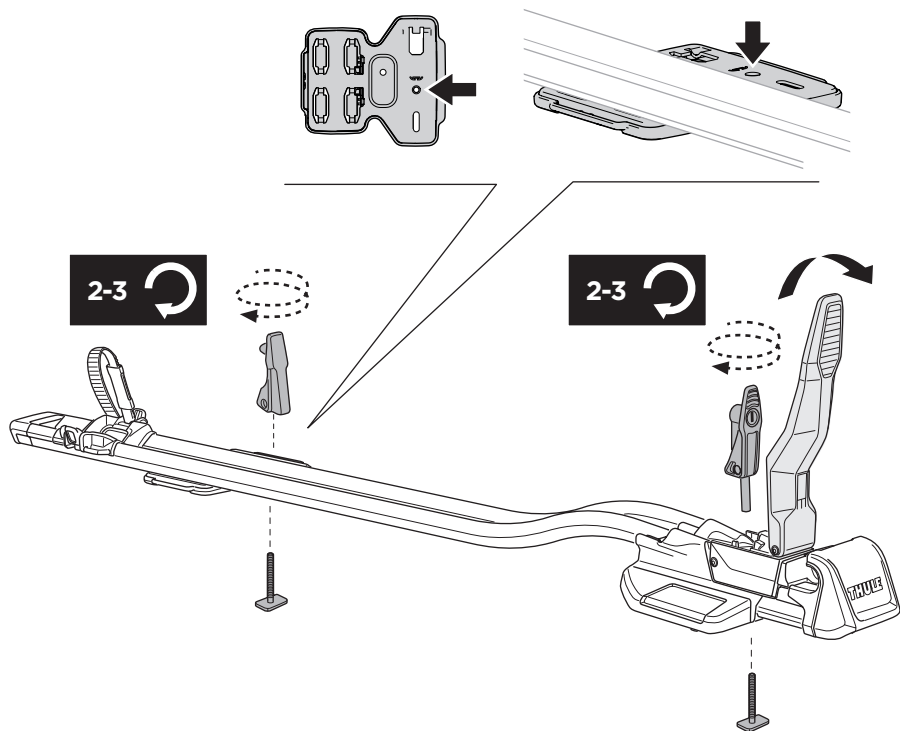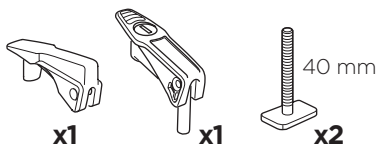



6

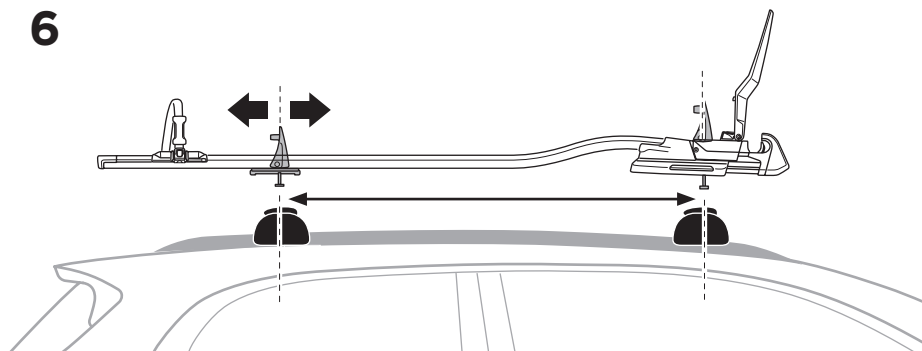


i

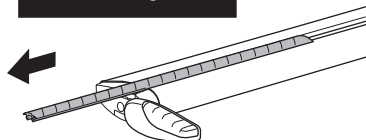


7


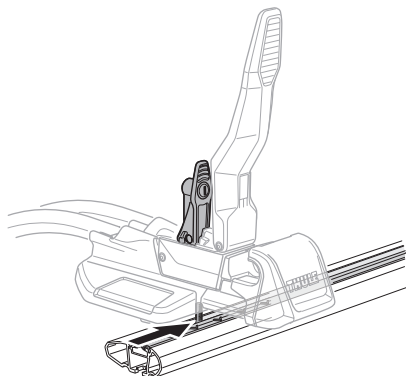
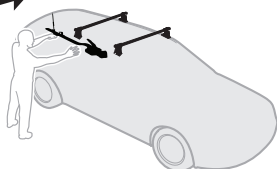


A

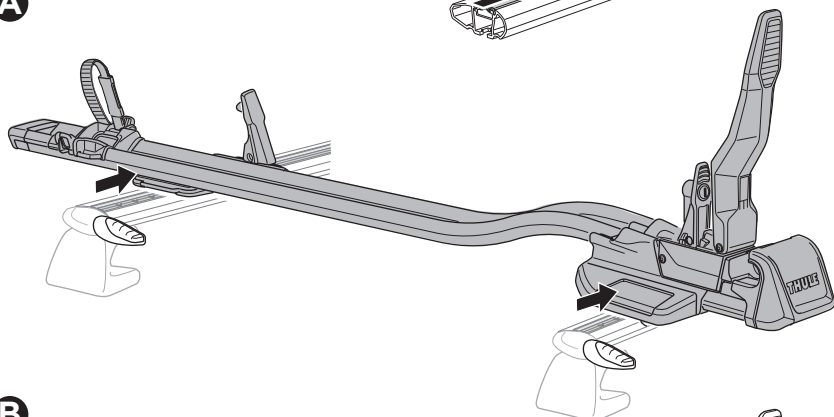

B

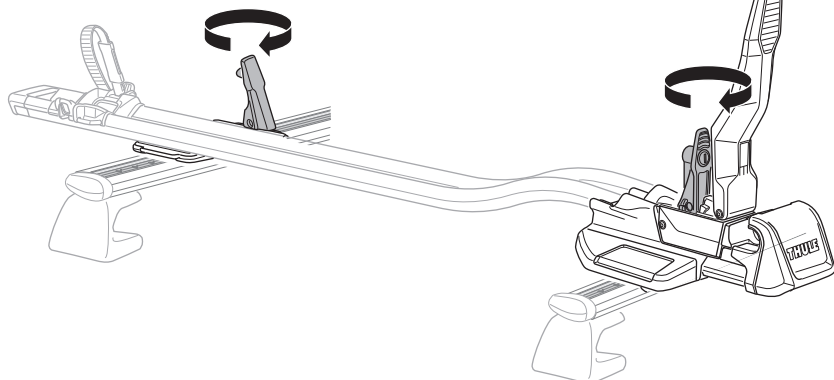

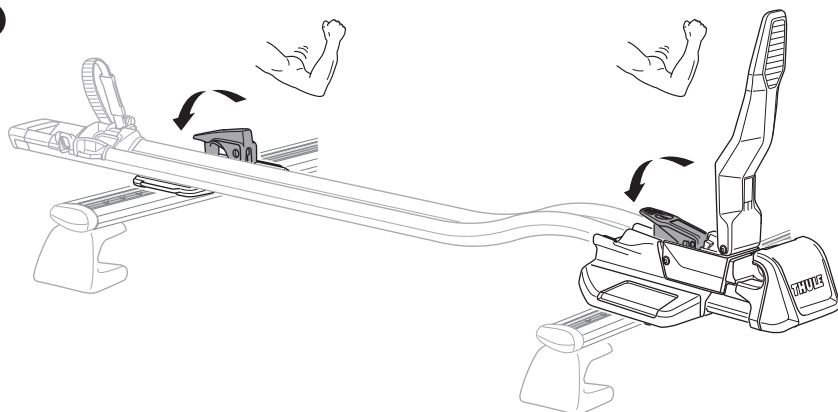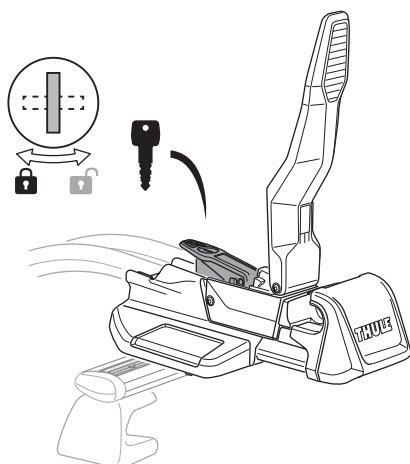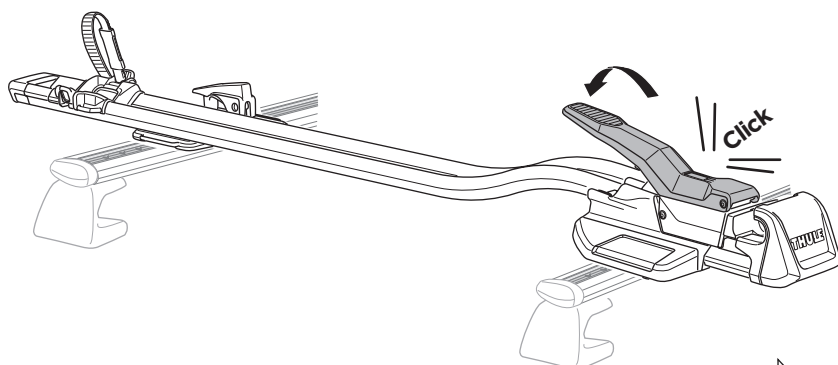C**D****E****➔ 12**


8



THULE
SquareBar Evo




Aluminium Bar

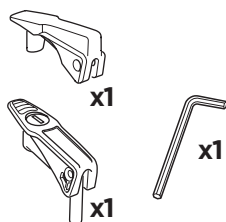


Thule FastRide
& TopRide
Around-the-Bar
Adapter


889900

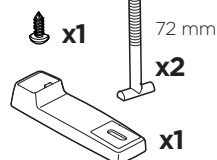


A

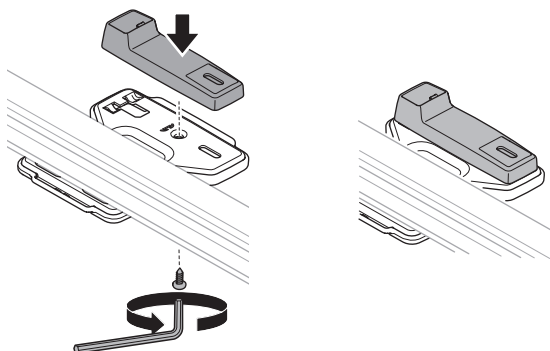

B

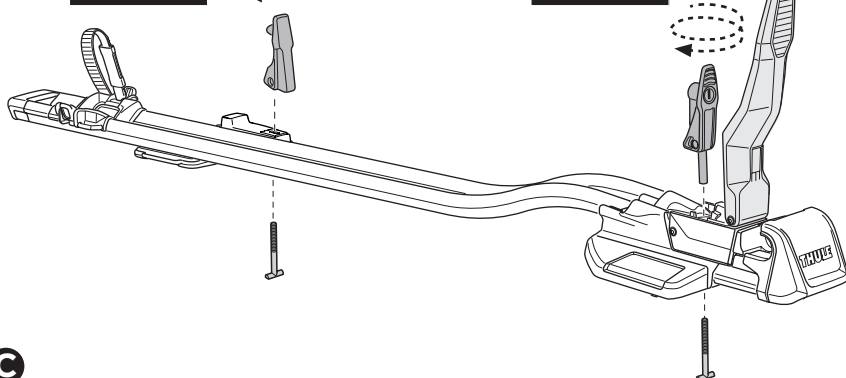

C

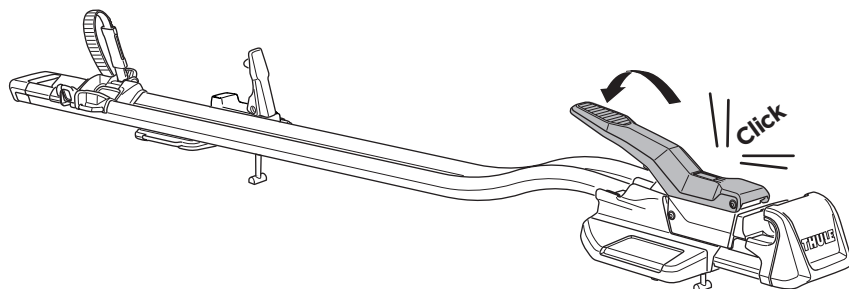


9



A





B


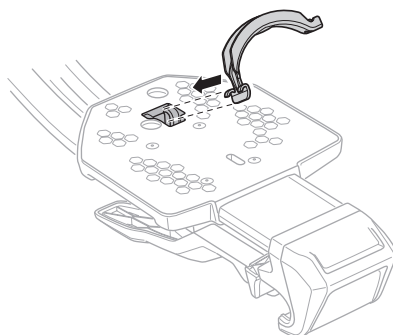



C

Alt 1.

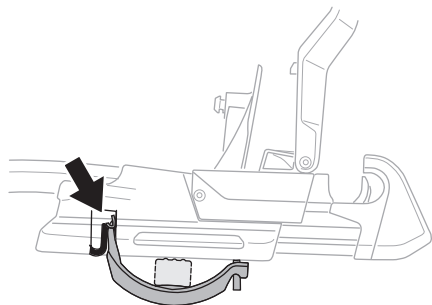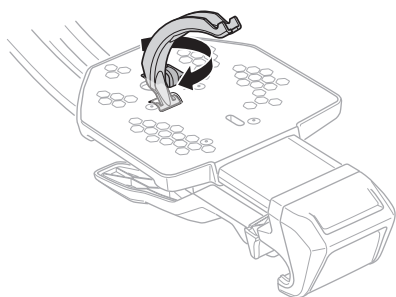


Alt 2.

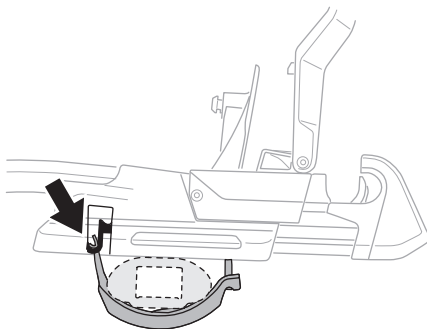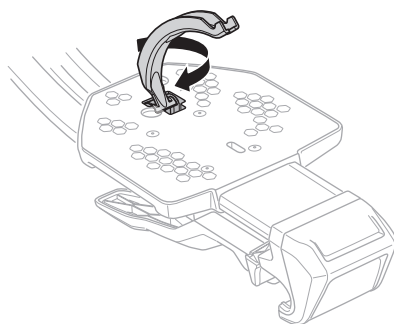

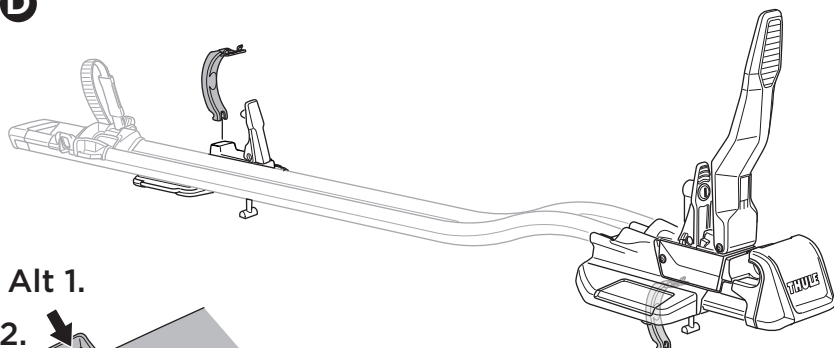

Alt 1.

Alt 2.

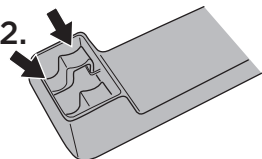

Alt 1.





THULE
SquareBar Evo



Alt 2.



Aluminium Bar

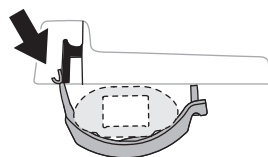
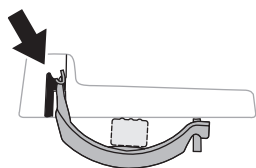


10

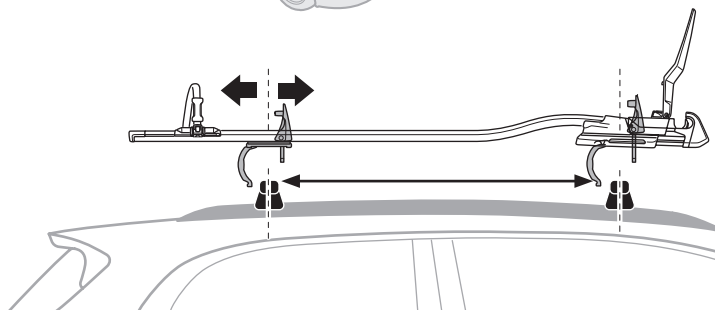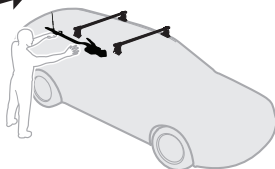


11


A

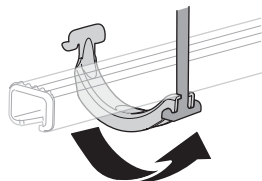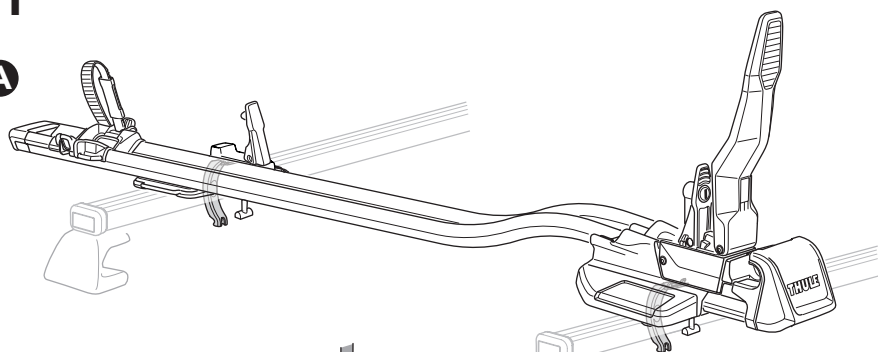


B

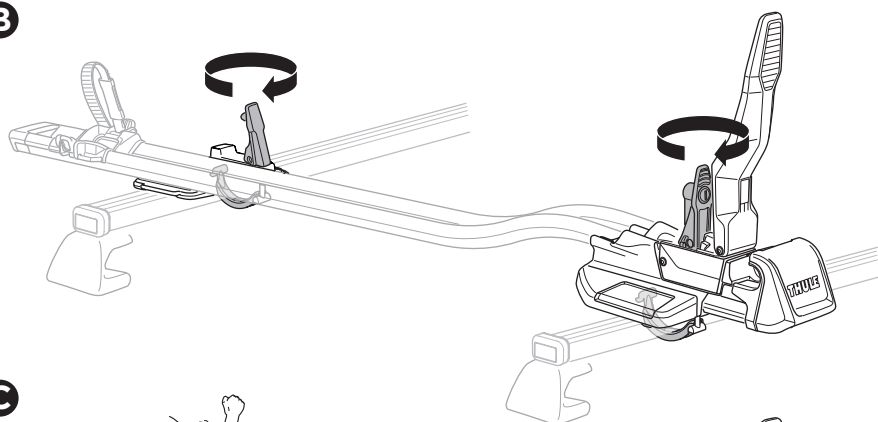


C

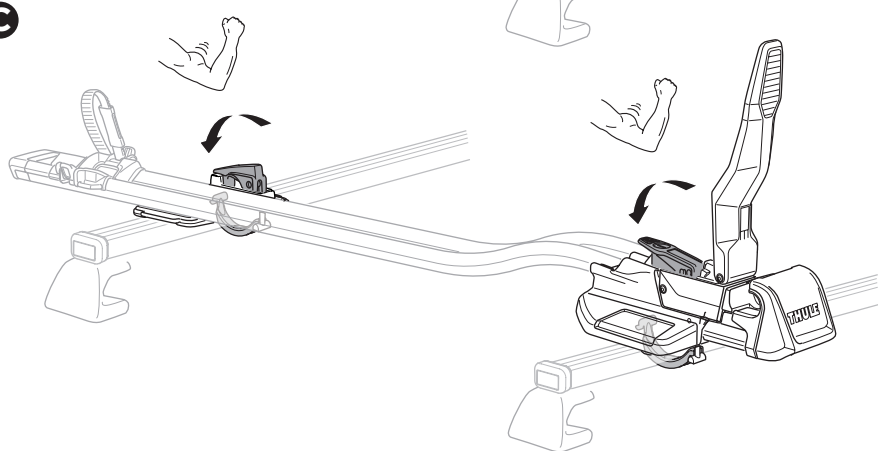


➔ **D**

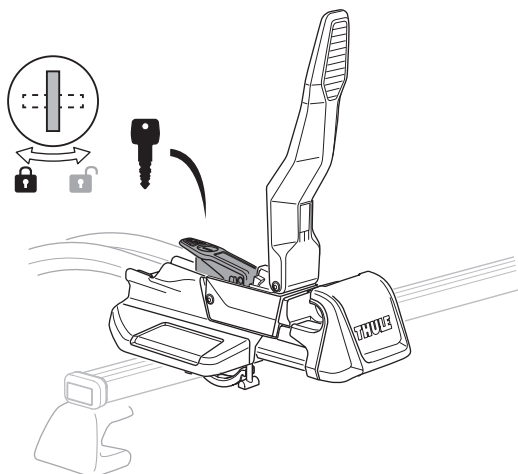


E

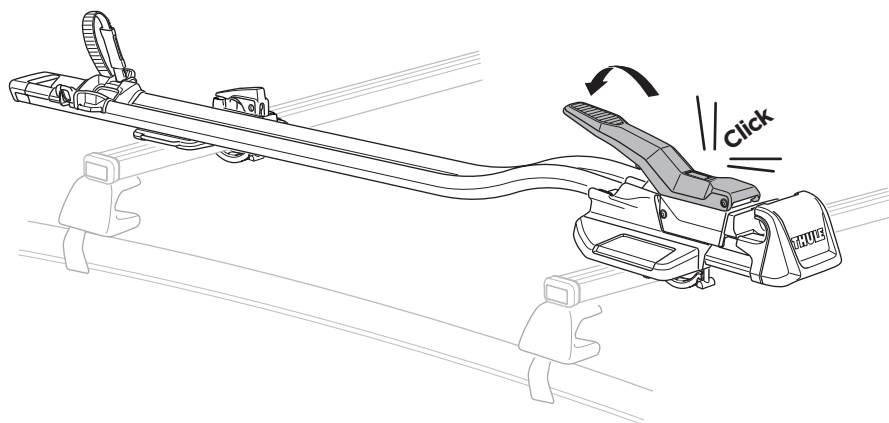






i


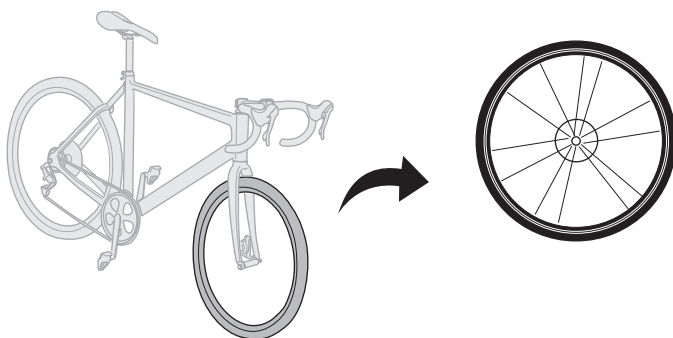


12 For Thru-axle bikes

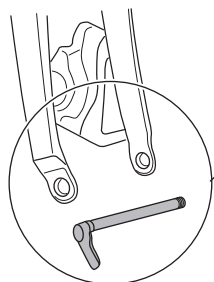

- 1 Ø12 x 100mm Thru Axle
- 2 Ø12 x 110mm Thru Axle
- 3 9mm captive
- 4 Ø15 x 110mm Thru Axle
- 5 Ø15 x 100mm Thru Axle

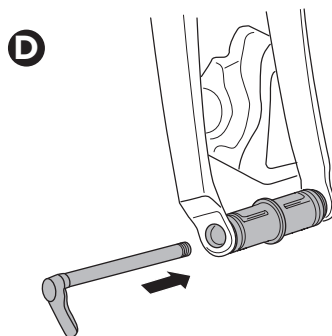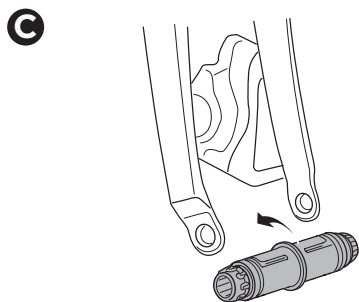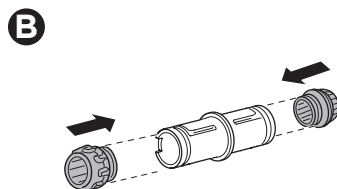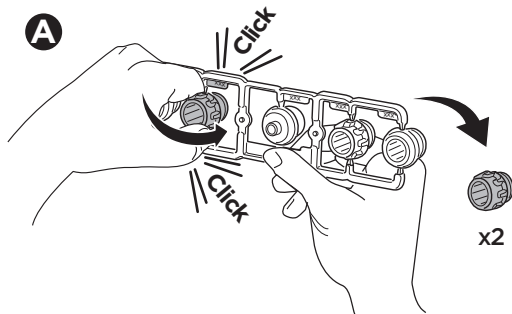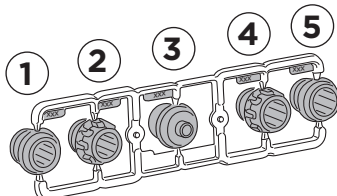

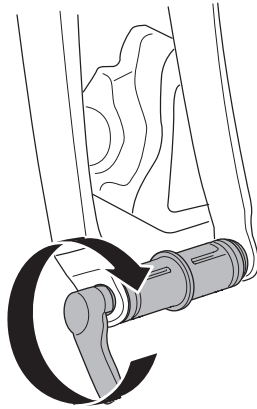**E**

- EN** Follow bike manufacturer's recommendation for tightening torque!
FR Suivez les recommandations du fabricant du vélo concernant le couple de serrage!
ES Siga las recomendaciones del fabricante de la bicicleta relativas al par de apriete.
DE Befolgen Sie die Empfehlungen des Fahrradherstellers zum Anzugsdrehmoment!
NL Volg de aanbeveling van de fietsfabrikant voor het aandraaimoment!
PT Siga a recomendação de torque de aperto do fabricante da bicicleta!
IT Seguire le raccomandazioni del produttore della bici in relazione alla coppia di serraggio!
SV Följ cykeltillverkarens rekommenderade åtdragningsmoment!
DK Følg cykelproducentens anbefalinger vedrørende tilspændingsmoment!
NO Følg sykkelprodusentens anbefaling for å stramme dreiemomentet!
FI Noudata pyörän valmistajan kiristysmomenttisuositusta!
IS Fylgdu leiðbeiningum hjólaframleiðanda um herðingu á snúningsvægi!
ET Järgige jalgrattatootja soovitatud pingutusmomenti!
LV Ņemiet vērā velosipēdu ražotāja ieteikumu par savilcēja griezes momentu!
LT Priveržkite atsižvelgdami į dviračio gamintojo nurodytą priveržimo jėgą!
RU Затяните до усилия, рекомендованного производителем велосипеда!
UK Дотримуйтеся рекомендації виробника велосипеда щодо крутного моменту затягування!
PL Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta roweru dotyczącymi momentu dokręcania!
CS Ohledně utahovacího momentu postupujte podle doporučení výrobce jízdního kola.
HU Alkalmazza a kerékpár gyártója által ajánlott meghúzási nyomatékot!
RO Respectați recomandarea producătorului bicicletei cu privire la cuplul de strângere!
SK Dodržiavajte odporúčania výrobcu bicykla týkajúce sa utahovacieho momentu!
SL Upoštevajte priporočila proizvajalca kolesa glede navora pri zategovanju.
BG Следвайте препоръките на производителя на велосипеда за сила на затягане!
HR Za moment stezanja slijedite preporuke proizvođača bicikla!
EL Να ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του ποδηλάτου σχετικά με τη ροπή σύσφιξης!
TR Sıkıştırma torku için bisiklet üreticisinin tavsiyesini uygulayın!
MT Biex tissikka t-torque, segwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur tar-rotla!

HE : פעל על-פי ההמלצה של יצרן האופניים להידוק המומנט!

AR : يجب اتباع توصيات الجهة المصنعة للدراجة فيما يخص درجة إحكام عزم الدوران!

ZH (CN) 拧紧扭矩时，请遵从自行车制造商的建议！

ZH (TW) 依照自行車製造商的建議栓緊旋鈕！

JA トルクの締め付け強度については自転車メーカーの推奨に従ってください。


KO 토크 고정에 대해서는 자전거 제조업체의 권장 사항을 따르십시오!

TH โปรดทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตจักรยานสำหรับแรงบิดในการขันให้แน่น


MS Ikuti cadangan pengilangan basikal bagi momen puntir pengikat!

12 For Quick release axle bikes



A

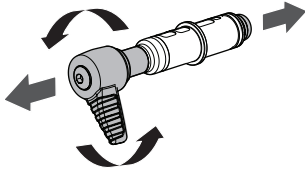

B


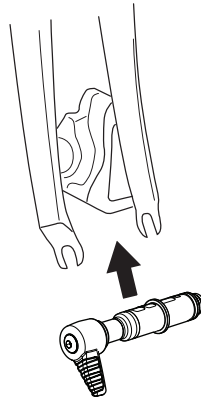







C

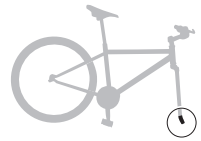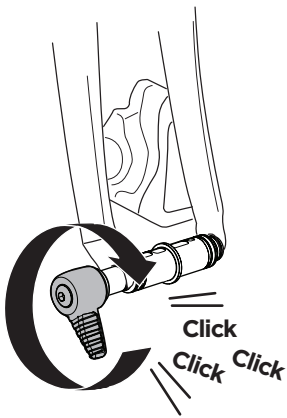


13

A

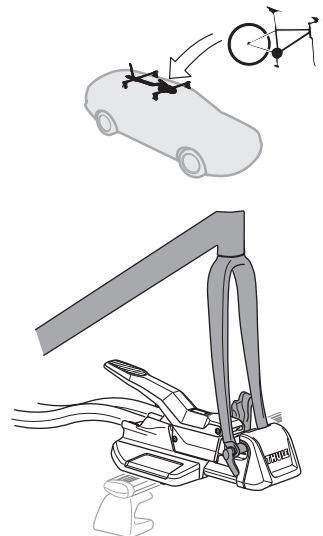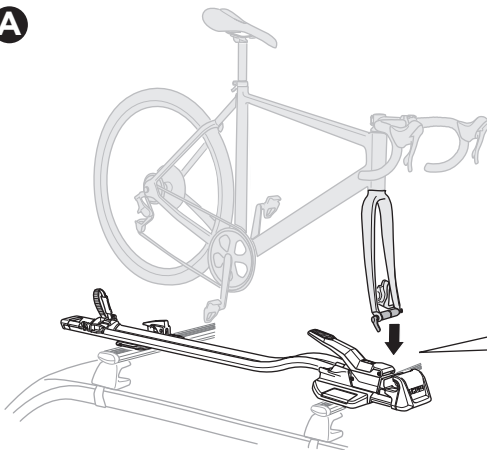


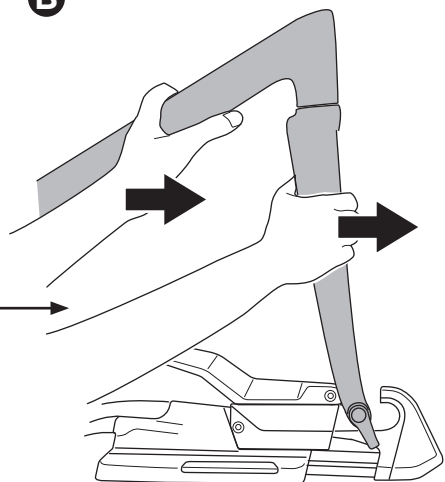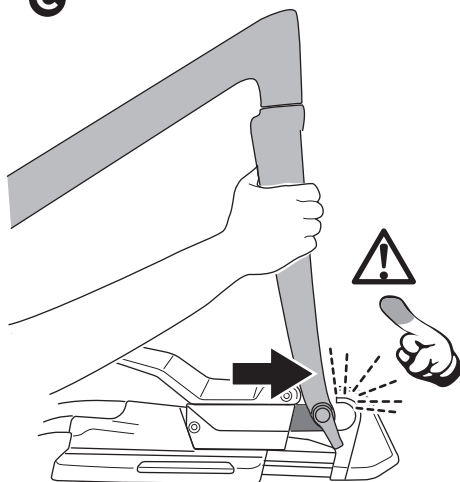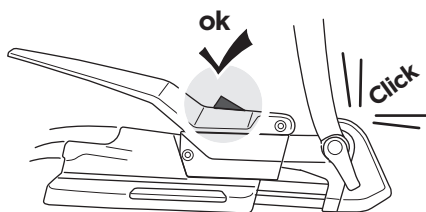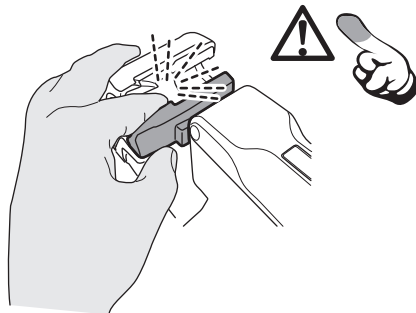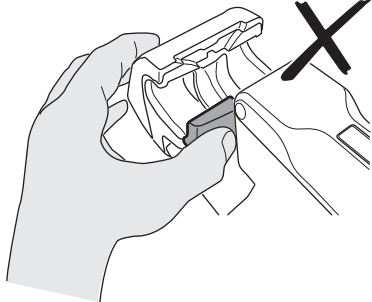B**Not ok****C****D****Not ok**


i

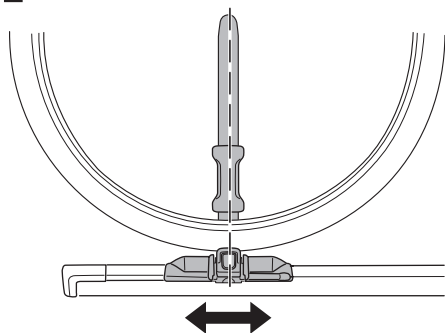




E

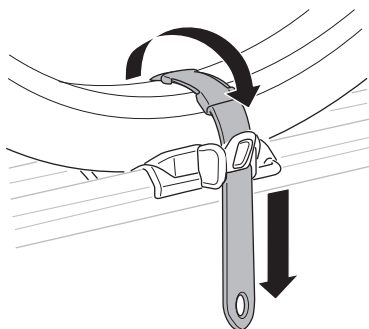

F

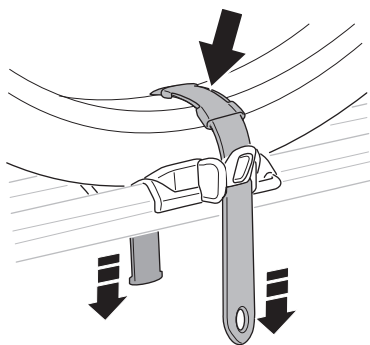


i

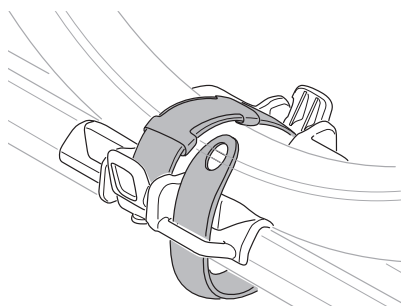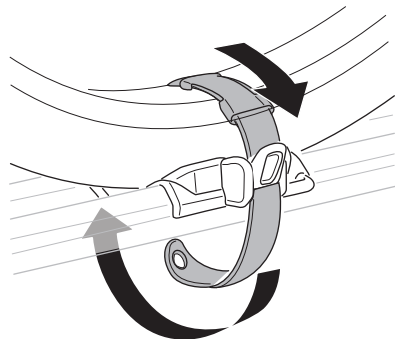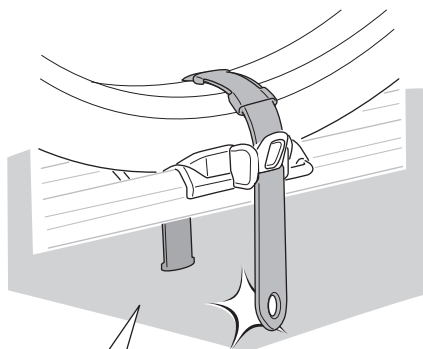


14


A

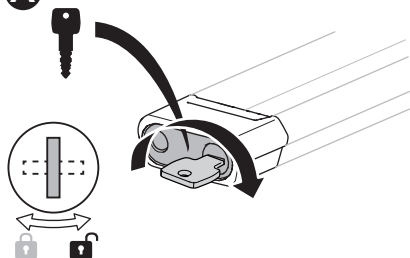


B

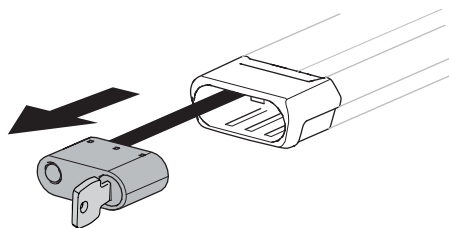


C


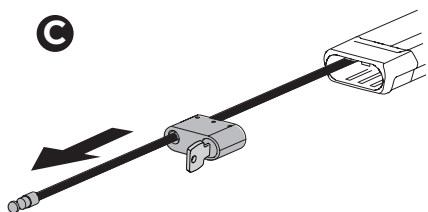


D

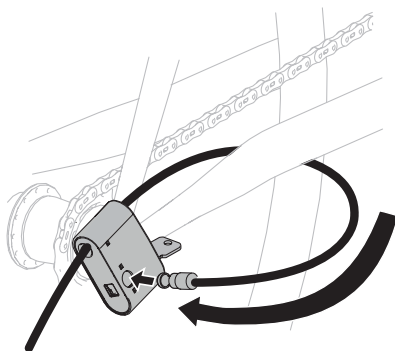


E

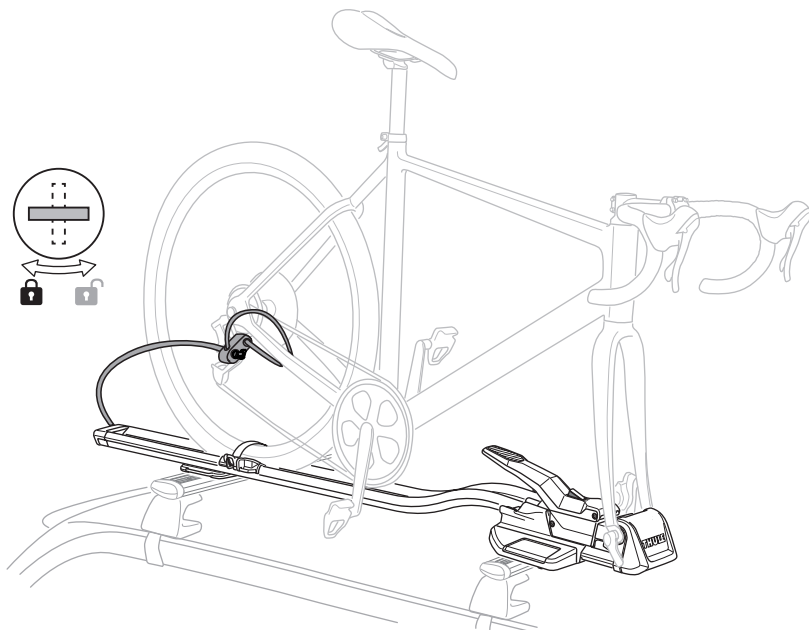


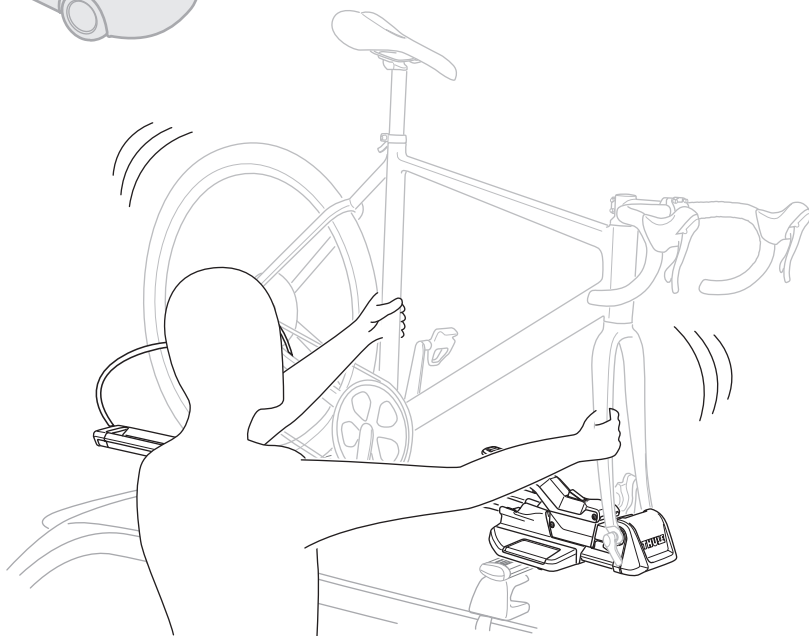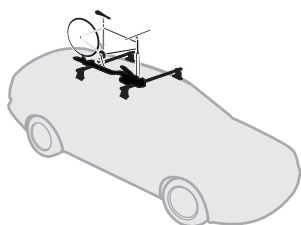


i

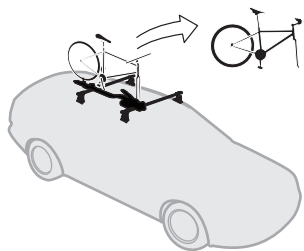


A

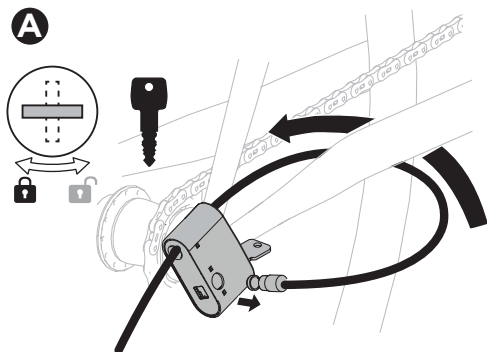


B

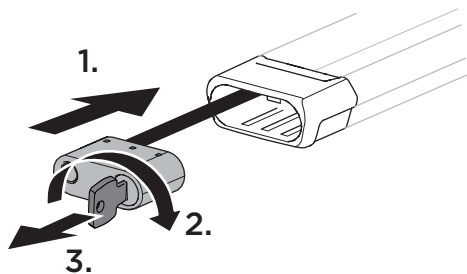


C

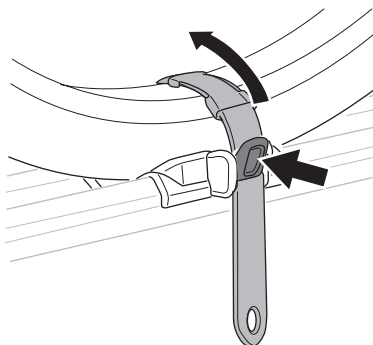


D

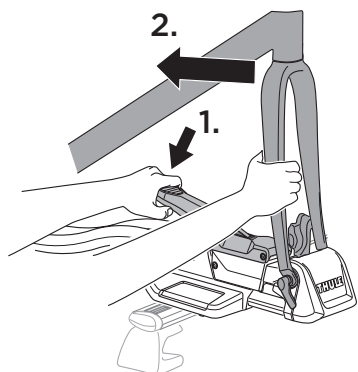

E

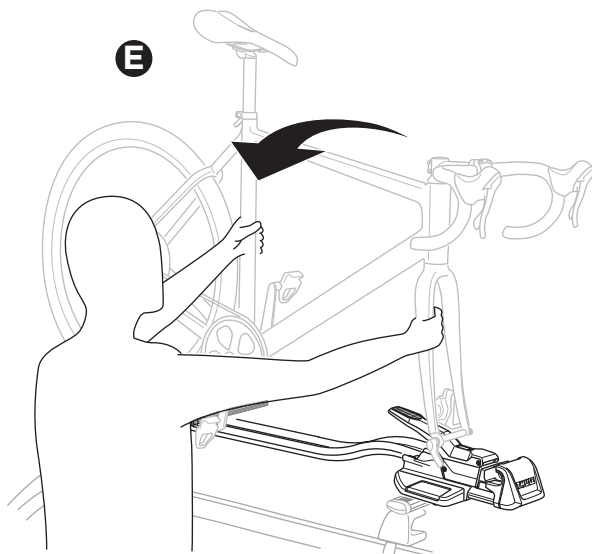

i

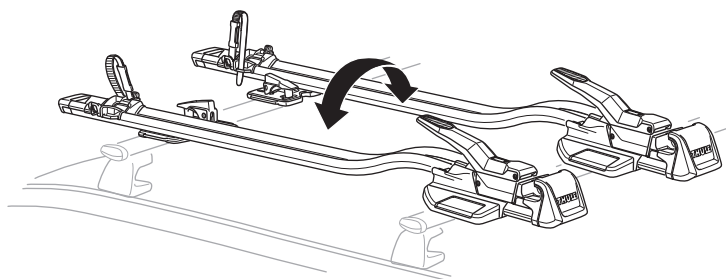


EN Left-hand fitting
FR Montage côté gauche
ES Montaje a izquierda
DE Montage links
NL Montage aan de linker kant
PT Montagem do lado esquerdo
IT Montaggio a sinistra
SV Vänstermonterad
DK Venstremontering
NO Venstremontering
FI Asennus vasemmalle
IS Festing vinstra megin
ET Vasakpoolne kinnitamine
LV Kreisais stiprinājums
LT Kairysis pritvirtinimas
RU Установка на левую сторону
UK Установка на ліву сторону
PL Montaż z lewej






CS Montáž z levé strany
HU Bal oldalról szerelhető
RO Montare pe partea stângă
SK Montáž na ľavej strane
SL Pritrjevanje z leve strani
BG Монтаж отляво
HR Montaža s lijeve strane
EL Τοποθέτηση αριστερά
TR Sol elle montaj
MT Pemasangan kidal

HE התקנה שמאלית
AR التركيب في الجانب الأيسر



ZH (CN) 从左侧安装
ZH (TW) 左側安裝
JA 左手装着
KO 왼손 장착
TH ตัวยึดด้านซ้ายมือ
MS Twahh'il bl-id ix-xellugija

A

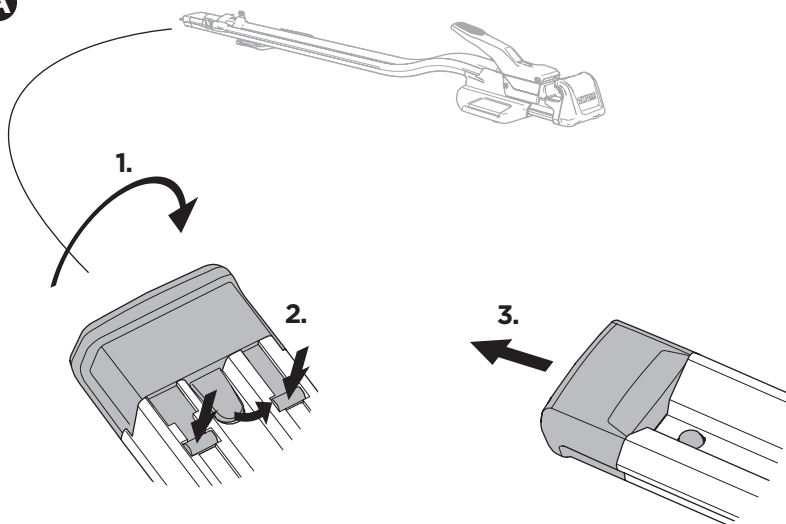

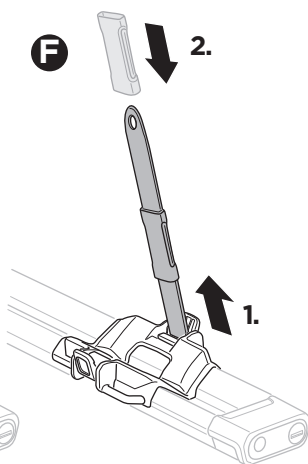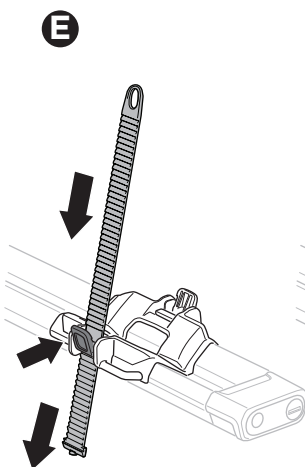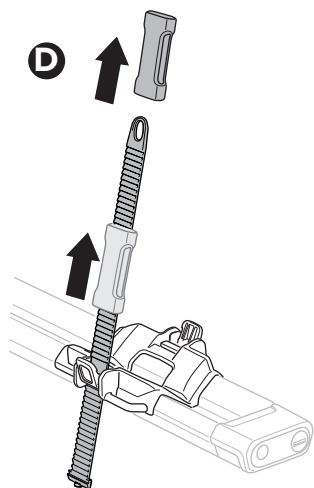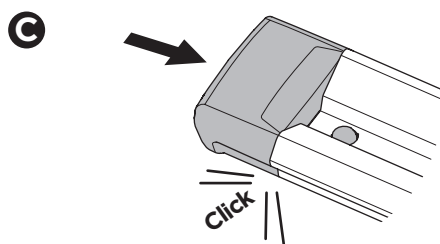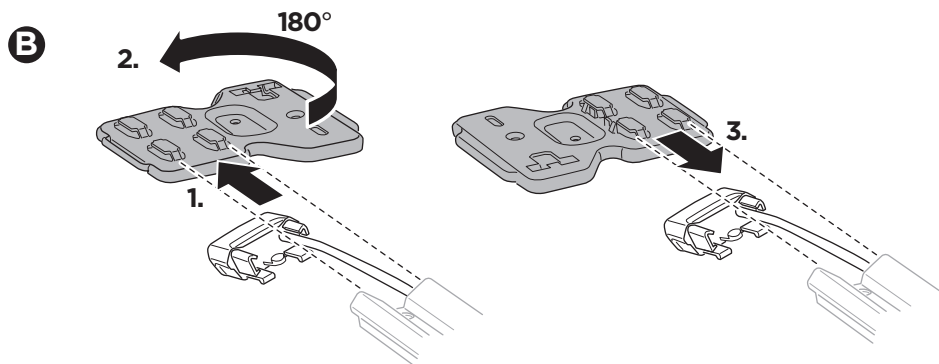

i

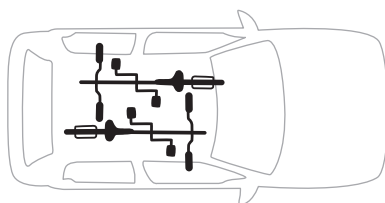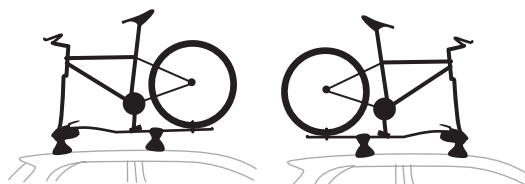

EN Accessories
FR Accessoires
ES Accesorios
DE Zubehör
NL Accessoires
PT Acessórios
IT Accessori
SV Tillbehör
DK Tilbehør
NO Tilbehør
FI Lisävarusteet
IS Aukabúnaður


ET Tarvikud
LV Piederumi
LT Priedai
RU Аксессуары
UK Аксесуары
PL Akcesoria
CS Příslušenství
HU Kiegészítők
RO Accesorii
SK Príslušenstvo
SL Dodatna oprema
BG Аксесоари

HR Dodatna oprema
EL Αξεσουάρ
TR Aksesuarlar
MT Aċċessorji

אביזרים HE
الملحقات AR

ZH (CN) 附件
ZH (TW) 配件
JA アクセサリー
KO 액세서리
TH อุปกรณ์เสริม
MS Aksesori

Thule One-Key System

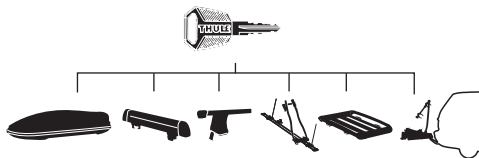

450400 (x4)


450600 (x6)

450800 (x8)

451200 (x12)

451600 (x16)

Thule FastRide & TopRide Around-the-Bar Adapter 889900

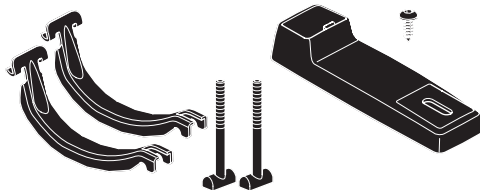

Thule Front Wheel Holder 547001



Thule TopRide and FastRide Thru-axle Adapter Ø20 x 110mm 568100



Thule T-track Adapter 30 x 24mm (e.g. BMW & Renault) 889301

